Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

Vragen?
Vraag het
Philips

HTB3260

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk 3
Veiligheid 3
Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden 4
De zorg voor uw product 4
De zorg voor het milieu 5

2 Uw home cinema 6
Apparaat 6
Connectoren 6
Afstandsbediening 7

3 Verbinden en instellen 9
Luidsprekers 9
Aansluiten op de TV 10
Audio van een TV en andere apparaten aansluiten 11
EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen 12
Een thuisnetwerk opzetten en instellen 13

4 Uw home cinema bedienen 15
Het hoofdmenu openen 15
Discs 15
Gegevensbestanden 17
USB-opslagapparaten 18
Opties voor audio, video en afbeeldingen 18
Radio 20
MP3-speler 21
YouTube-video's 21
Picasa-webalbums 22
Smartphone-besturing 22
Door de PC bladeren met DLNA 23
Geluid kiezen 25

5 Instellingen wijzigen 27
Beeld 27
Geluid 28
Taal 28
Beveiligingsniveaus voor kinderen 29
Energiebesparing 30
Fabrieksinstellingen toepassen 31

6 Software bijwerken 32
De softwareversie controleren 32
Software via internet bijwerken 32
De software bijwerken via USB 32

7 Productspecificaties 34

8 Problemen oplossen 37

9 Kennisgeving 39
Copyright 39
Open source-software 39
Compliance 39
Handelsmerken 40

10 Taalcode 42

11 Index 43

1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw home cinema gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.
- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit

worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden

Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan een medisch deskundige voor u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snelbewegende beelden of 3D-beelden.
Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.
Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Uw home cinema

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw home cinema op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

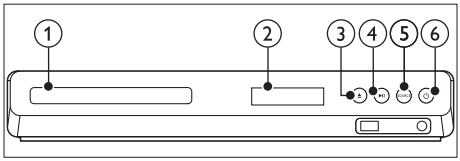

1. Discstation
2. Weergavedisplay
3. ▲ (Openen/sluiten)
   Hiermee opent of sluit u het discstation, of werpt u de disc uit.
4. ▶II (Weergeven/pauzeren)
   Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
5. SOURCE
   Hiermee selecteert u een audio- of videobron voor de home cinema.
6. ⏻ (Standby-Aan)
   Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.

Connectoren

Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw home cinema.

Aansluitingen aan de voorkant

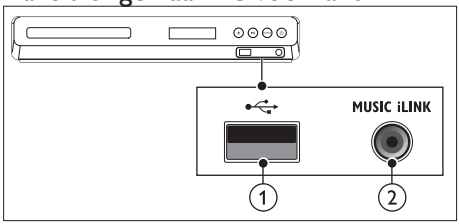

1. •⇠ (USB)
   Audio-, video- of afbeeldinginvoer van een USB-opslagapparaat.
   Sluit aan op een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110, afzonderlijk verkrijgbaar).
2. MUSIC iLINK
   Audio-invoer van een MP3-speler.

Aansluitingen op de achterzijde

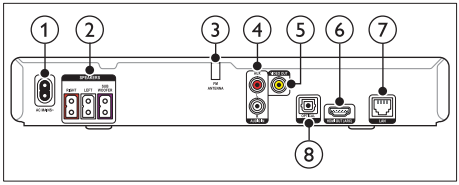

1. AC MAINS
   Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.
2. SPEAKERS
   Hierop sluit u de meegeleverde luidsprekers en subwoofer aan.
3. ANTENNA FM
   Vaste FM antenne.
4. AUDIO IN-AUX
   Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
5. VIDEO OUT
   Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
6. HDMI OUT (ARC)
   Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.

⑦ LAN
Hierop sluit u de LAN-kabel van een breedbandmodem of router aan.

⑧ DIGITAL IN-OPTICAL
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

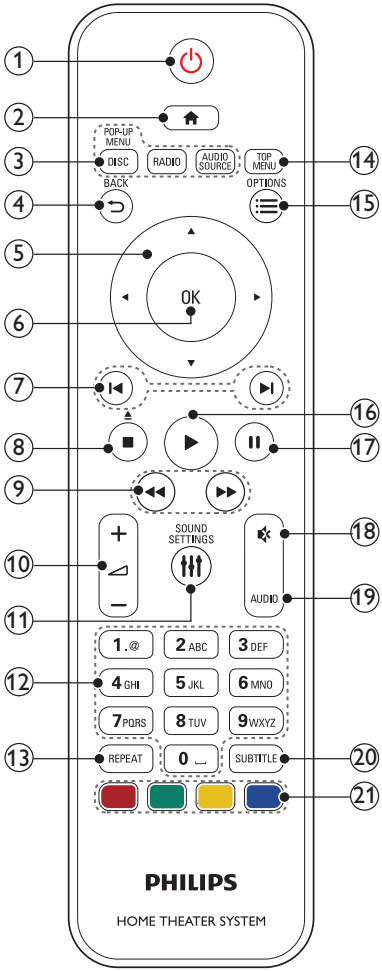

① ⏻ (Standby-Aan)
- Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.

② ⌂ (Startpagina)
Hiermee opent u het hoofdmenu.

③ Bronknoppen
- **DISC/POP-UP MENU**: Hiermee selecteert u de discbron.Hiermee opent of sluit u het discmenu wanneer u een disc afspeelt.
- **RADIO**: Hiermee selecteert u de FM-radio.
- **AUDIO SOURCE**: Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.

④ ⮌ BACK
- Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
- In de radiomodus kunt u deze knop ingedrukt houden om de huidige voorkeuzezenders te wissen.

⑤ Navigatietoetsen
- Hiermee navigeert u door menu's.
- Druk in de radiomodus op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.
- Druk in de radiomodus op de pijl omhoog of omlaag om op een andere frequentie af te stemmen.

⑥ OK
Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

⑦ ⏮ / ⏭ (Vorige/volgende)
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
- In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.

⑧ ■ (Stop)/ ▲ (Uitwerpen/Openen/sluiten)
- Hiermee stopt u het afspelen.
- Houd de knop drie seconden ingedrukt om het discstation te openen of te sluiten of de disc uit te werpen.

⑨ ◀◀ / ▶▶ (Snel achteruit/Snel vooruitspoelen)
Hiermee zoek u vooruit of achteruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.

⑩ +/- (Volume)
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

⑪ SOUND SETTINGS
Hiermee opent of sluit u de geluidsopties.

⑫ Alfanumerieke knoppen
Hiermee voert u waarden of letters in (in SMS-stijl).

⑬ REPEAT
Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.

⑭ TOP MENU
Hiermee geeft u het hoofdmenu van een disc weer.

⑮ OPTIONS
- Hiermee opent u extra afspeelopties tijdens het afspelen vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.
- In de radiomodus stelt u hiermee een radiozender in.

⑯ ▶ (Afspelen)
Hiermee start of hervat u het afspelen.

⑰ ❚❚ (Onderbreken)
Hiermee pauzeert u het afspelen.

⑱ (Dempen)
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑲ AUDIO
Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.

⑳ SUBTITLE
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.

㉑ Gekleurde knoppen
Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.

Bediening via EasyLink

Dankzij EasyLink kunt u uw home cinema en de TV bedienen met de volgende knoppen op de afstandsbediening van de home cinema.
- ⏻ (**Standby-Aan**): als u deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de home cinema, TV en aangesloten apparaten in de stand-bymodus.
- ▶ (**Afspelen**): als in het discstation een videodisc is geplaatst, schakel dan de TV in vanuit de stand-bymodus en speel vervolgens een disc af.

3 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u uw home cinema op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor meer informatie over de basisaansluitingen en accessoires van uw home cinema.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Luidsprekers

Zorg er voor een goede Surround Sound voor dat de luidsprekers optimaal zijn geplaatst, aangesloten en ingesteld.

Positie

Luidsprekerpositie speelt een cruciale rol bij het maken van een Surround Sound-effect. Plaats de luidsprekers en de subwoofer zoals hieronder weergegeven voor de beste resultaten.

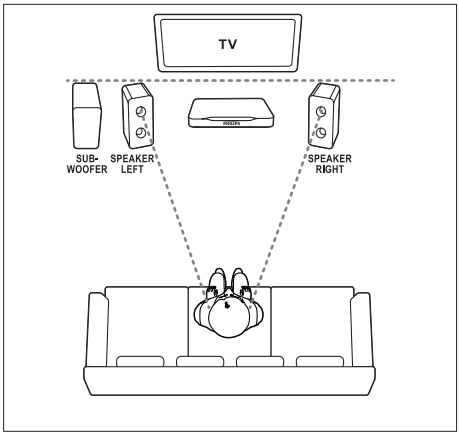

Opmerking

- Surround Sound is afhankelijk van verschillende factoren zoals de vorm en afmetingen van de kamer, het type muur en plafond, ramen en andere spiegelende oppervlakken, en de luidsprekerakoestiek.

Volg deze algemene richtlijnen en stel de luidsprekers vervolgens in.

1. Zitplaats:
   dit is het midden van het luistergebied.
2. Luidsprekers **SPEAKER LEFT** (luidspreker links) en **SPEAKER RIGHT** (luidspreker rechts):
   Plaats de linker- en rechterluidspreker vooraan, op gelijke afstand van het apparaat en ongeveer even ver van de zitplaats, waardoor een boogvorm ontstaat. Richt de luidsprekers voor het beste effect naar de zitplaats en plaats de luidsprekers ongeveer op oorhoogte (wanneer u zit).
3. **SUBWOOFER** (subwoofer):
   Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de sufwoofer zit.

Aansluiten

Sluit de luidsprekers en de subwoofer aan op de home cinema zoals beschreven in de snelstartgids.

Aansluiten op de TV

Sluit uw home cinema aan op een TV om video's te bekijken. U kunt naar audio van TV-programma's luisteren via de luidsprekers van uw home cinema. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw home cinema en TV.

Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten

De beste videokwaliteit

Uw home cinema ondersteunt HDMI-versies met Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC, sluit u uw home cinema via de HDMI ARC-aansluiting aan op de TV voor een snelle en gemakkelijke installatie. Met HDMI ARC hebt u geen extra audiokabel nodig om audio van de TV via uw home cinema af te spelen.

1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI ARC**-aansluiting op de TV.
De **HDMI ARC**-aansluiting op de TV kan worden aangeduid met **HDMI IN** of **HDMI**. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over TV-aansluitingen.

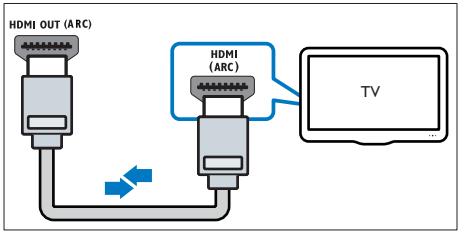

2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
↳ Wanneer u een disc op uw home cinema afspeelt, wordt de video automatisch op TV getoond en wordt de audio automatisch op de home cinema afgespeeld.

3 Als de audio van de TV niet automatisch op uw home cinema wordt afgespeeld, moet u de audio handmatig instellen (zie 'Audio instellen' op pagina 13).

Optie 2: de TV via HDMI aansluiten

De beste videokwaliteit

Als uw TV niet compatibel is met HDMI ARC, dient u uw home cinema op de TV aan te sluiten via een normale HDMI-aansluiting. Met een normale HDMI-aansluiting hebt u een extra audiokabel nodig om de audio van de TV via uw home cinema af te spelen.

1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI**-aansluiting op de TV.
De HDMI-aansluiting op de TV kan worden aangeduid met **HDMI IN**.

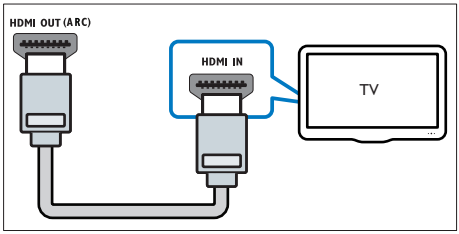

2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
↳ Wanneer u een disc op uw home cinema afspeelt, wordt de video automatisch op TV getoond en wordt de audio automatisch op de home cinema afgespeeld.

3 Sluit een extra audiokabel aan om audio van TV-programma's via uw home cinema af te spelen.

4 Als de audio van de TV niet automatisch op uw home cinema wordt afgespeeld, moet u de audio handmatig instellen (zie 'Audio instellen' op pagina 13).

Opmerking

- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV.

Optie 3: de TV via Composite Video aansluiten

Standaard videokwaliteit

Als uw TV geen HDMI-aansluitingen heeft, moet u uw home cinema op de TV aansluiten via een Composite-aansluiting. Een Composite-aansluiting ondersteunt geen High Definition-video's.

Met een Composite-aansluiting hebt u een extra audiokabel nodig om de audio van de TV via uw home cinema af te spelen.

1 Met een Composite Video-kabel sluit u de **VIDEO OUT**-aansluiting op uw home cinema aan op de Composite Video-aansluiting op de TV.
De Composite Video-aansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.

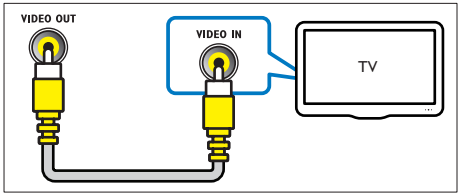

2 Schakel op uw TV over naar de juiste video-ingang.

3 Sluit een extra audiokabel aan om audio van TV-programma's via uw home cinema af te spelen.

Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via de luidsprekers van uw home cinema.
Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, home cinema en andere apparaten.

Opmerking

- Als uw home cinema en TV zijn verbonden via HDMI ARC, dan hebt u geen audioaansluiting nodig.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

De beste geluidskwaliteit

1 Sluit de **OPTICAL**-aansluiting op uw home cinema aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een optische kabel.
- De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

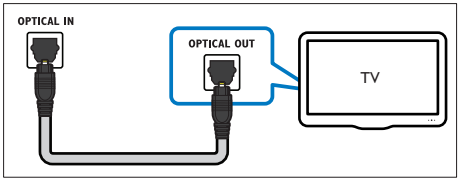

Optie 2: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

1 Sluit de **AUX**-aansluitingen op uw home cinema via een analoge kabel aan op de

AUDIO OUT-aansluitingen op de TV of een ander apparaat.

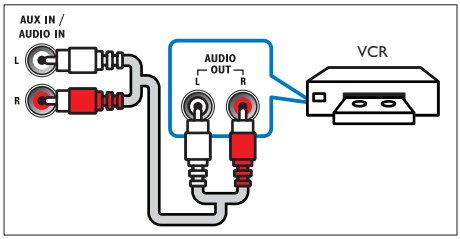

EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen

Deze home cinema ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI zijn aangesloten, kunnen met één afstandsbediening worden bediend.

Opmerking

- HDMI-CEC wordt op veel verschillende manieren aangeduid. Dit is afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor informatie over uw apparaat.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Voordat u begint

- Sluit uw home cinema via een HDMI-verbinding aan op het met HDMI-CEC compatibele apparaat.
- Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en schakel dan de TV over naar de juiste bron voor uw home cinema.

EasyLink inschakelen

1. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Aan]**.
4. Schakel HDMI-CEC-bediening in op uw TV en andere aangesloten apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
   - Stel de audio-uitgang op uw TV in op 'Versterker' (in plaats van de TV-luidsprekers). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Bediening via EasyLink

Met EasyLink kunt u uw home cinema, TV en andere aangesloten met HDMI-CEC compatibele apparaten met één afstandsbediening bedienen.

- **[One Touch Play]** (Afspelen met één druk op de knop): als in het discstation een videodisc is geplaatst, drukt u op ▶ (**Afspelen**) om de TV in te schakelen vanuit de stand-bymodus en een disc af te spelen.
- **[One Touch Standby]** (Afspelen met één druk op de knop): als de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop is ingeschakeld op uw home cinema, kunt u met de afstandsbediening van uw TV of andere HDMI-CEC-apparaten naar stand-by schakelen.
- **[Volumeregeling]** (Volumeregeling):als de volumeregeling is ingeschakeld, wordt de audio van het verbonden apparaat automatisch via de luidsprekers van uw home cinema weergegeven wanneer u afspeelt op het apparaat.
- **[Audio-invoer opslaan]** (Audio-invoer opslaan):als de volumeregeling niet werkt, koppelt u het aangesloten apparaat met de juiste audio-ingang van uw home cinema (zie 'Audio instellen' op pagina 13).

Opmerking

- Om de EasyLink-instellingen te wijzigen, drukt u op ⌂ (**Startpagina**) en selecteert u **[Configuratie]** > **[EasyLink]**.

Audio instellen

Als u de audio-uitvoer van een aangesloten apparaat niet via de luidsprekers van uw home cinema kunt horen, controleer dan of u EasyLink op alle apparaten hebt ingeschakeld (zie 'EasyLink inschakelen' op pagina 12). Stel vervolgens de audiobediening van EasyLink in.

1. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[EasyLink]** > **[Volumeregeling]** > **[Aan]**.
   - Om het geluid via de TV-luidsprekers af te spelen, selecteert u **[Uit]** en slaat u de volgende stappen over.
4. Selecteer **[EasyLink]** > **[Audio-invoer opslaan]**.
5. Volg de instructies op het scherm om het aangesloten apparaat met de audio-ingang van uw home cinema te koppelen.
   - Als u uw home cinema op de TV aansluit met een HDMI ARC-aansluiting, controleer dan of de audio van de TV is gekoppeld aan de ARC-ingang van uw home cinema.

Een thuisnetwerk opzetten en instellen

Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met internettoegang en geniet van:

- YouTube Leanback
- Picasa-webalbums
- BD-Live-toepassingen
- Software-update

Let op

- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter en de netwerkprincipes. Lees zo nodig de documentatie van de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

Voordat u begint

- Als u de software wilt bijwerken, controleert u of de netwerkrouter over een snelle verbinding met internet beschikt en niet wordt beperkt door firewalls of andere beveiligingssystemen.
- Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en schakel dan de TV over naar de juiste bron voor uw home cinema.

Het bekabelde netwerk instellen

Wat hebt u nodig

- Een netwerkkabel (rechte RJ45-kabel).
- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).

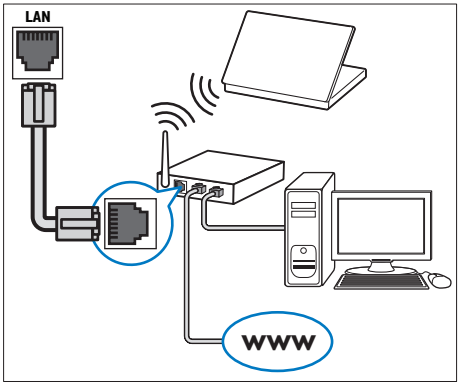

1. Sluit een netwerkkabel aan op de **LAN**-aansluiting van uw home cinema en op de netwerkrouter.
2. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
3. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** > **[Vast (Ethernet)]**.
5. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.
   - Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.

6 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.
- Om de netwerkinstellingen weer te geven, kiest u **[Configuratie]** > **[Netwerk]** > **[Netwerkinstellingen weergeven]**.

Het draadloze netwerk instellen

Uw home cinema is Wi-Fi Ready. Sluit een Wi-Fi-dongle aan voor eenvoudige toegang tot een draadloos netwerk.

Wat hebt u nodig
- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld). Gebruik de 802.11n-router voor de beste draadloze prestaties, dekking en compatibiliteit.
- Sluit een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110, afzonderlijk verkrijgbaar) aan op de •⇢ -aansluiting op uw home cinema.

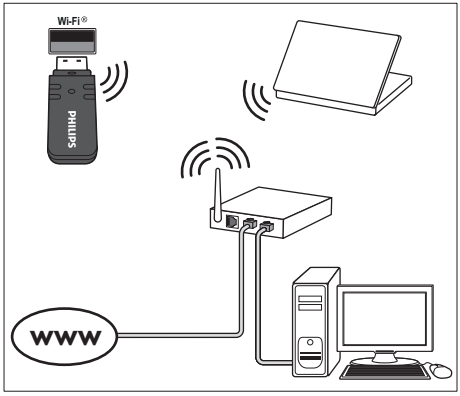

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** > **[Draadloos (Wi-Fi)]** en druk vervolgens op **OK**.
4 Volg de instructies op het scherm om het draadloze netwerk te selecteren en in te stellen.
- Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.

5 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.
- Om de netwerkinstellingen weer te geven, kiest u **[Configuratie]** > **[Netwerk]** > **[Draadloze instellingen weergeven]**.

4 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de home cinema.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de TV over naar de juiste bron voor de home cinema.

Het hoofdmenu openen

Vanuit het hoofdmenu hebt u eenvoudig toegang tot aangesloten apparaten, de installatie en andere nuttige functies in uw home cinema.

1. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
   ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende opties:
   - **[disc afspelen]**: Start het afspelen.
   - **[USB openen]**: de USB-browser openen.
   - **[Picasa]**: Picasa-webalbums openen.
   - **[YouTube]**: Open de pagina YouTube Leanback.
   - **[PC openen]**: de computerbrowser openen.
   - **[Configuratie]**: Menu's openen om video- en audio-instellingen en andere instellingen te wijzigen.
3. Druk op ⌂ (**Startpagina**) om af te sluiten.

Discs

Uw home cinema kan DVD's, VCD's, CD's en Blu-ray Discs afspelen. U kunt ook discs afspelen die u zelf hebt gemaakt, zoals CD-R's of discs met foto's, video's en muziek.

1. Plaats een disc in de home cinema.
2. Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op **DISC** of kiest u **[Disc afspelen]** in het hoofdmenu.
3. Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen. (zie 'Afstandsbediening' op pagina 7)
   - Het is normaal dat u enige ruis hoort wanneer u een Blu-ray Disc afspeelt. Dit betekent niet dat uw home cinema defect is.

Afspeelknoppen

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
▶ (Afspelen)	Hiermee start of hervat u het afspelen.
⏸	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
⏮ / ⏭	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
◀◀ / ▶▶	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
DISC/POP-UP MENU	Hiermee opent of sluit u het discmenu.

Knop	Actie
☰ OPTIONS	Toegang tot geavanceerde opties bij het afspelen van audio-, video- of mediabestanden.
REPEAT	Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

1. Druk op **SOUND SETTINGS**.
2. Selecteer **AUD SYNC** en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Blu-ray 3D-discs afspelen

Uw home cinema kan Blu-ray 3D-video afspelen. Lees de gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden voordat u 3D-discs afspeelt.

Wat hebt u nodig

- Een 3D-TV
- Een 3D-bril die compatibel is met uw 3D-TV
- Een 3D Blu-ray-video
- Een High Speed HDMI-kabel

1. Sluit uw home cinema met de High Speed HDMI-kabel aan op een voor 3D geschikte TV.
2. Controleer of de instelling voor 3D-video is ingeschakeld. Druk op ⌂ (**Startpagina**) en selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** > **[3D-video bekijken]** > **[Automatisch]**.
   - Als u 3D-discs wilt afspelen in de 2D-modus, kiest u **[Uit]**.
3. Speel een Blu-ray 3D-disc af en zet een 3D-bril op.
   - Tijdens het zoeken in video's en in bepaalde afspeelmodi wordt de video in 2D weergegeven. Het beeldscherm keert terug naar 3D wanneer u het afspelen hervat.

Bonusweergave op Blu-ray

Met Blu-ray Discs die de bonusweergave ondersteunen, kunt u genieten van extra inhoud, zoals commentaren in een klein scherm. Bonusweergave wordt ook wel Picture-in-Picture genoemd.

1. Schakel de bonusweergave in in het menu van de Blu-ray Disc.
2. Druk terwijl u de film afspeelt op **OPTIONS**.
   ↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Selecteer **[PIP-selectie]** > **[PIP]**.
   - Afhankelijk van de video wordt PIP-menu [1] of [2] weergegeven.
   - Als u de bonusweergave wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]**.
4. Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]**.
5. Selecteer een taal en druk op **OK**.

BD-Live op Blu-ray

Op Blu-ray Discs met BD-Live-items hebt u toegang tot extra items, zoals internetchats met de regisseur, de nieuwste filmtrailers, games, achtergronden en beltonen.
BD-Live-services en inhoud wisselen per disc.

Wat hebt u nodig

- Een Blu-ray Disc met BD-Live-items
- een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB geheugen

1. Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met internettoegang (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).

2 Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw home cinema.

3 Druk op ⌂ (**Startpagina**) en selecteer **[Configuratie]**.

4 Selecteer **[Geavanc.]** > **[BD-Live-beveiliging]** > **[Uit]** om BD-Live in te schakelen.
- Als u BD-Live wilt uitschakelen, selecteert u **[Aan]**.

5 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op **OK**.
↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.

6 Druk op de **Navigatietoetsen** om door BD-Live te navigeren en druk vervolgens op **OK** om een optie te selecteren.

Opmerking

- Om het geheugen op het opslagapparaat te wissen, drukt u op ⌂ (**Startpagina**) en kiest u **[Configuratie]** > **[Geavanc.]** > **[Geheugen wissen]**.

Gegevensbestanden

Uw home cinema kan foto's, audio en videobestanden op discs of USB-opslagapparaten afspelen. Voordat u een bestand afspeelt, controleert u of de bestandsindeling door uw home cinema wordt ondersteund. (zie 'Bestandsindelingen' op pagina 34)

1 Speel de bestanden af vanaf een disc of USB-opslagapparaat.

2 Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
- Om de video te hervatten waar u deze stopte, drukt u op ▶ (**Afspelen**).
- Om de video vanaf het begin af te spelen, drukt u op **OK**.

Opmerking

- Om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te spelen, sluit u uw home cinema via een HDMI-kabel aan op een TV.

Ondertiteling

Als uw video ondertiteling bevat in meerdere talen, kunt u een taal voor de ondertiteling kiezen.

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het videobestand. Als het videobestand bijvoorbeeld 'movie.avi' heet, kunt u het ondertitelingsbestand opslaan als 'movie.srt' of 'movie.sub'.
- Uw home cinema ondersteunt de volgende bestandsindelingen: .srt,. sub,. txt,. ssa,. ass, .smi en. sami. Wijzig de tekenset als de ondertitels niet goed worden weergegeven.

1 Druk tijdens het afspelen van een video op **SUBTITLE** om een taal te kiezen.

2 Als bij DivX-video's de ondertitels niet juist worden weergegeven, volgt u deze stappen om de tekenset te veranderen.

3 Druk op **OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.

4 Selecteer **[Tekenset]** en kies dan een tekenset die de ondertiteling ondersteunt.

Europa, India, Latijns-Amerika en Rusland

Tekenset	Taal
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Centraal-Europa]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Sorbisch

Tekenset	Taal
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks
[Baltisch]	Estisch, Lets en Litouws

VOD-code voor DivX

Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op www.divx.com.

1. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Geavanceerd]** > **[DivX® VOD-code]**.
   ↳ De DivX VOD-registratiecode van uw home cinema wordt weergegeven.

USB-opslagapparaten

Geniet van de foto's, audio en video op een USB-opslagapparaat.

Wat hebt u nodig...

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.
- Een USB-verlengkabel, als het USB-opslagapparaat niet in de aansluiting past.

Opmerking

- U kunt digitale camera's gebruiken die via USB zijn aangesloten als die bestanden kunnen afspelen zonder dat er speciale software is vereist.
- Als u DivX DRM (beschermde bestanden van een USB-opslagapparaat) wilt afspelen, sluit u uw home cinema aan op een TV via een HDMI-kabel.

Bestanden afspelen

1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
2. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
   ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer **[USB openen]** en druk vervolgens op **OK**.
   ↳ Er wordt een browser weergegeven.
4. Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op de afspeelknoppen om het afspelen te regelen.

Opties voor audio, video en afbeeldingen

Gebruik geavanceerde functies als u audio, video of mediabestanden afspeelt vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.

Audio-opties

Tijdens het afspelen van audio een audiotrack, een disc of een map herhalen.

1. Druk herhaaldelijk op ☰ **OPTIONS** om door de volgende functies te bladeren:
   - **RPT TRACK/RPT FILE**: Hiermee herhaalt u de huidige track of het bestand.
   - **RPT DISC/RPT FOLDER**: Hiermee herhaalt u alle tracks op de disc of in de map.
   - **RPT RANDOM**: Hiermee speelt u audiotracks in willekeurige volgorde af.
   - **RPT OFF**: Hiermee schakelt u de herhaalmodus uit.

Video-opties

Tijdens het bekijken van video opties zoals ondertitels, audiotaal, zoeken op tijd en beeldinstellingen selecteren. Afhankelijk van de videobron zijn sommige opties niet beschikbaar.

1 Druk op ☰ OPTIONS.
   ↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven.

2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
- **[Audiotaal]**: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
- **[Ondertiteltaal]**: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
- **[Ondertitels verschuiven]**: Hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm.
- **[Info]**: Hiermee geeft u informatie over wat er wordt afgespeeld weer.
- **[Tekenset]**: Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
- **[Zoeken op tijd]**: Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren.
- **[2e audiotaal]**: Kies de tweede audiotaal voor Blu-ray-video.
- **[2e ondertiteltaal]**: Kies de tweede ondertitelingstaal voor Blu-ray-video.
- **[Titels]**: Hiermee selecteert u een bepaalde titel.
- **[Hoofdstukken]**: Hiermee selecteert u een bepaald hoofdstuk.
- **[Kijkhoeklijst]**: Hiermee selecteert u een andere camerahoek.
- **[Menu's]**: Hiermee geeft u het discmenu weer.
- **[PIP-selectie]**: Geef het Picture-in-Picture-venster weer tijdens het afspelen van een Blu-ray Disc die de bonusweergave ondersteunt.
- **[Zoom]**: Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- **[Herhalen]**: Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- **[A-B herhalen]**: Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- **[Beeldinstellingen]**: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.

Afbeeldingsopties

Tijdens het weergeven van een afbeelding inzoomen op een afbeelding, een afbeelding draaien, animaties toevoegen aan een diapresentatie en de beeldinstellingen wijzigen.

1 Druk op ☰ OPTIONS.
   ↳ Het menu met afbeeldingsopties wordt weergegeven.

2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om de volgende instellingen te selecteren en te wijzigen:
- **[+90 draaien]**: Hiermee draait u de afbeeldingen 90 graden naar rechts.
- **[-90 draaien]**: Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
- **[Zoom]**: Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- **[Info]**: Hiermee geeft u afbeeldingsinformatie weer.
- **[Duur per dia]**: Selecteer de weergavesnelheid voor elke afbeelding in een diapresentatie.
- **[Dia-animatie]**: Hiermee selecteert u een animatie voor de diapresentatie.
- **[Beeldinstellingen]**: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
- **[Herhalen]**: Hiermee herhaalt u een gekozen map.

Diapresentaties

Gebruik tijdens het afspelen van audio leuke functies zoals diapresentaties met afbeeldingen en muziek.

Diapresentaties met afbeeldingen

Bekijk een diapresentatie van afbeeldingen die zijn opgeslagen op uw disc of een USB-opslagapparaat.

1. Selecteer een afbeelding van een disc of USB-opslagapparaat en druk vervolgens op ▶ (**Afspelen**).
2. Druk op ☰ **OPTIONS**.
3. Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende instellingen:
   - **[Dia-animatie]**: hiermee selecteert u een animatie voor de diapresentatie.
   - **[Duur per dia]**: hiermee selecteert u een weergavesnelheid voor elke afzonderlijke afbeelding in een diapresentatie.
4. Druk op ■ om de diapresentatie te beëindigen.

Diapresentaties met muziek

U kunt een diapresentatie met muziek maken, waarbij u muziek en foto's tegelijkertijd afspeelt.

1. Selecteer een muziektrack en druk vervolgens op **OK**.
2. Druk op ⮌ **BACK** en ga naar de map met afbeeldingen.
3. Selecteer een afbeelding en druk vervolgens op ▶ (**Afspelen**) om de diapresentatie te starten.
4. Druk op ■ om de diapresentatie te beëindigen.
5. Druk nogmaals op ■ om de muziek te stoppen.

Radio

Luister naar FM-radio op uw home cinema en sla tot 40 radiozenders op.

Wat hebt u nodig...

- FM-antenne.

Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.
- Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.

Afstemmen op stations

1. Sluit de FM-antenne aan zoals beschreven in de snelstartgids.
2. Druk op **RADIO**.
   - ↳ Als u de radiozenders al hebt geïnstalleerd, wordt het laatste kanaal waarnaar u hebt geluisterd afgespeeld.
   - ↳ Als u nog geen radiozenders hebt geïnstalleerd, wordt het bericht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** op het display weergegeven. Druk op ▶ (**Afspelen**).
3. Druk op de volgende knoppen om radiozenders te beluisteren of te wijzigen:

Knop	Actie
⏮ / ⏭ of **Alfanumerieke knoppen**	Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
Navigatietoetsen (links/rechts)	Hiermee zoekt u naar radiozenders.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee kunt u op een radiofrequentie fijnafstemmen.
■	Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken.
⮌ **BACK**	Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen.

Knop	Actie
☰ OPTIONS	Handmatig: 1) Druk op ☰ OPTIONS. 2) Druk op ⏮ / ⏭ om uw voorkeuzezender te selecteren. 3) Druk nogmaals op ☰ OPTIONS om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop drie seconden ingedrukt om de radiozenders opnieuw te installeren.

Naar de radio luisteren

1 Druk op **RADIO**.
- Druk op ⏮ of ⏭ om naar een voorkeuzezender te luisteren.
- Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om naar een radiozender te zoeken en deze vervolgens te beluisteren.

2 Druk op **+/-** (**Volume**) om het volume te wijzigen.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...
- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

Muziek afspelen

1 Sluit de MP3-speler aan op uw home cinema zoals beschreven in de snelstartgids.

2 Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** totdat '**MUSIC I-LINK**' op het display wordt weergegeven.

3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

YouTube-video's

Geniet van YouTube-video's via uw home cinema.

1 Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met snel internet (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).

2 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

3 Selecteer **[YouTube]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ De pagina YouTube Leanback wordt weergegeven.

4 Volg de instructies op het scherm om door de YouTube-pagina te bladeren.

5 Gebruik de afstandsbediening om naar de toepassing te navigeren en deze te selecteren.

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Omhoog: hiermee krijgt u toegang tot het toetsenbord op het scherm. Omlaag: hiermee krijgt u toegang tot de afspeelknoppen op het scherm. Links/rechts: hiermee selecteert u een video in de afspeellijst.

- Als u niet binnen een paar seconden op een knop drukt, worden de knoppen op het scherm en het menu automatisch afgesloten.

6 Druk op ⌂ (**Startpagina**) om de YouTube-pagina af te sluiten.

Picasa-webalbums

Krijg toegang tot Picasa-webalbums via uw home cinema.

Wat hebt u nodig

- Een account bij Picasa Webalbums.

1 Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met internettoegang (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).

2 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

3 Selecteer **[Picasa]** en druk vervolgens op **OK**.

4 Meld u aan bij uw Picasa-webaccount.
   - De eerste keer dat u zich aanmeldt, selecteert u **[Nieuwe gebruiker]** en voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Bewaar uw aanmeldingsgegevens voor een volgende keer.
   - Als u zich eerder hebt aangemeld, selecteert u een opgeslagen gebruikersnaam en voert u het bijbehorende wachtwoord in.

5 Selecteer de opties op het scherm om de albums of foto's weer te geven.

6 Druk op ⌂ (**Startpagina**) om het Picasa-menu af te sluiten.

Diapresentatie weergeven

1 Selecteer **[Mijn foto's]** in het Picasa-menu en druk vervolgens op **OK**.
   ↳ De fotoalbums in uw Picasa-webalbums worden weergegeven.

2 Selecteer een foto en druk vervolgens op **OK** om de foto op volledig scherm weer te geven.

3 Druk opnieuw op **OK** om de foto's in een diapresentatie weer te geven.

4 Terwijl u een diapresentatie bekijkt, drukt u op **OPTIONS** voor toegang tot meer afspeelopties.

5 Druk op ⮌ **BACK** om terug te gaan naar het vorige scherm.

Smartphone-besturing

Gebruik uw mobiele apparaat, zoals een iPhone (iOS 3.1.3 en hoger), Android-telefoon (2.1 en hoger), iPad of tablet om:

- Uw home cinema te bedienen
- Door een gegevensdisc of USB-opslagapparaat te bladeren
- Uw geluidsinstellingen personaliseren
- Inhoud van de apparaten op uw thuisnetwerk streamen en delen

Voordat u begint

- Sluit uw home cinema, mobiele apparaat en andere met DLNA compatibele apparaten aan op hetzelfde thuisnetwerk (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).
   - Gebruik indien mogelijk een bekabelde verbinding voor een betere videokwaliteit.
- Geef uw home cinema een eigen naam voor in het netwerk.
- Download de toepassing **MyRemote** van Philips op uw mobiele apparaat.
   - Zoek voor iPhone of iPad naar de app in de **App Store** (App Store).
   - Zoek voor telefoons of tablets met Android naar de app in **Market** (Market).

Uw home cinema te bedienen

1 Open op het mobiele apparaat de toepassing **MyRemote**.

2 Selecteer uw home cinema (via de netwerknaam ervan) in het beginscherm.
   ↳ Onder aan het scherm wordt een browserbalk weergegeven.

- Als uw home cinema niet wordt gevonden, controleer dan de netwerkaansluiting of raak het tabblad **Devices** op uw mobiele apparaat aan om opnieuw te zoeken.

3 Selecteer een van de volgende tabbladen voor meer opties.
- Druk op de knop met de pijl naar links om terug te gaan naar het vorige scherm.

Optie	Actie
App Home	Naar het beginscherm van uw apparaat terugkeren.
Media	**DISC**: naar een bestand op een gegevensdisc bladeren en dit afspelen. **USB**: naar een bestand op een USB-opslagapparaat bladeren en dit afspelen.
Remote	De afstandsbediening op uw mobiele apparaat openen. Veeg het scherm naar links of rechts om meer knoppen weer te geven. Alleen de relevante knoppen zijn op uw mobiele apparaat ingeschakeld. Bepaalde functies, zoals stand-by en lang drukken, zijn niet beschikbaar op het mobiele apparaat.

4 Volg de instructies op het scherm om een optie te selecteren of het instellen te voltooien.

Door de PC bladeren met DLNA

U kunt foto-, audio- en videobestanden op een computer of mediaserver via het thuisnetwerk openen en afspelen op uw home cinema.

Voordat u begint
- Installeer een met DLNA compatibele mediaservertoepassing op uw apparaat. Zorg ervoor dat u een toepassing downloadt die voor u het best werkt. Bijvoorbeeld:
  - Windows Media Player 11 of hoger voor een PC
  - Twonky Media Server voor een Mac of PC
- Schakel het delen van mediabestanden in. Voor uw gemak hebben wij de stappen voor de volgende toepassingen bijgevoegd:
  - Windows Media Player 11 (zie 'Microsoft Windows Media Player 11' op pagina 23)
  - Windows Media Player 12 (zie 'Microsoft Windows Media Player 12' op pagina 24)
  - Twonky Media voor Mac (zie 'Macintosh OS X Twonky Media (versie 4.4.2)' op pagina 24)

Opmerking

- Raadpleeg voor extra hulp bij deze toepassingen of andere mediaservers de gebruikershandleiding van de mediaserversoftware.

Mediaserversoftware instellen

Om het delen van media in te schakelen, stelt u de mediaserversoftware in.

Voordat u begint
- Sluit uw home cinema aan op uw thuisnetwerk (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13). Gebruik indien mogelijk een bekabelde verbinding voor een betere videokwaliteit.
- Sluit de computer en andere DLNA-compatibele apparaten op hetzelfde thuisnetwerk aan.
- Controleer of uw PC-firewall toestaat dat u Windows Media Player-programma's uitvoert (of dat de firewall een uitzondering maakt voor de mediaserversoftware).
- Schakel uw computer en de router in.

Microsoft Windows Media Player 11

1 Start Windows Media Player op uw PC.
2 Klik op het tabblad **Mediabibliotheek** en selecteer vervolgens **Media delen**.
3 De eerste keer dat u **Media delen** op uw PC selecteert,**verschijnt er een pop-upscherm. Schakel het selectievakje Mijn mediabestanden delen in en klik op OK.**
   ↳ Het scherm **Media delen** wordt weergegeven.
4 Controleer in het scherm **Media delen** of u een apparaat ziet dat als **Onbekend apparaat** is gemarkeerd.
   ↳ Als u na ongeveer een minuut nog geen onbekend apparaat ziet, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.
5 Selecteer het onbekende apparaat en klik op **Toestaan**.
   ↳ Een groen vinkje verschijnt naast het apparaat.
6 Standaard deelt Windows Media Player bestanden in deze mappen: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, selecteer dan **Mediabibliotheek** > **Aan mediabibliotheek toevoegen**.
   ↳ Het scherm **Aan mediabibliotheek toevoegen** wordt weergegeven.
   • Selecteer indien nodig **Geavanceerde opties** om een lijst met gecontroleerde mappen weer te geven.
7 Selecteer **Mijn mappen en mappen van anderen waar ik toegang tot heb** en klik vervolgens op **Toevoegen**.
8 Volg de instructies op het scherm om de andere mappen met uw mediabestanden toe te voegen.

Microsoft Windows Media Player 12

1 Start Windows Media Player op uw PC.
2 Klik in Windows Media Player op het tabblad **Streamen** en selecteer vervolgens **Mediastreaming inschakelen**.
   ↳ Het scherm **Opties voor mediastreaming** wordt weergegeven.
3 Klik op **Mediastreaming inschakelen**.
   ↳ U keert terug naar het Windows Media Player-scherm.
4 Klik op het tabblad **Streamen** en selecteer **Meer streamingopties**.
   ↳ Het scherm **Opties voor mediastreaming** wordt weergegeven.
5 Controleer of er een mediaprogramma in het scherm **Lokaal netwerk** wordt weergegeven.
   ↳ Als er geen mediaprogramma wordt weergegeven, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.
6 Selecteer het mediaprogramma en klik op **Toegestaan**.
   ↳ Er verschijnt een groene pijl naast het mediaprogramma.
7 Standaard deelt Windows Media Player bestanden in deze mappen: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, klik dan op het tabblad **Organiseren** en selecteer **Bibliotheken beheren** > **Muziek**.
   ↳ Het scherm **Locaties voor bibliotheek Muziek** wordt weergegeven.
8 Volg de instructies op het scherm om de andere mappen met uw mediabestanden toe te voegen.

Macintosh OS X Twonky Media (versie 4.4.2)

1 Ga naar www.twonkymedia.com om de software voor uw Macintosh te kopen of om een gratis versie te downloaden voor een proefperiode van 30 dagen.
2 Open Twonky Media op de Macintosh.
3 Selecteer **Basic Setup** (Basisinstellingen) en **First Steps** (Eerste stappen) in het scherm TwonkyMediaServer.
   ↳ Het scherm First steps (Eerste stappen) wordt weergegeven.

4 Typ een naam voor uw mediaserver en klik op Save changes (Wijzigingen opslaan).

5 Terug in het scherm Twonky Media selecteert u **Basic Setup** (Basisinstellingen) en **Sharing** (Delen).
↳ Het scherm **Sharing** (delen) wordt weergegeven.

6 Blader naar en selecteer de mappen die u wilt delen en selecteer dan **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).
↳ Uw Macintosh scant de mappen automatisch opnieuw zodat deze gereed zijn om te worden gedeeld.

Bestanden afspelen vanaf uw PC

Opmerking

- Controleer voordat u multimedia-inhoud vanaf de computer gaat afspelen of de home cinema verbinding heeft met het thuisnetwerk en of de mediaserversoftware goed is ingesteld.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

2 Selecteer **[PC openen]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een browser weergegeven.

3 Selecteer een apparaat in het netwerk.
↳ De mappen op het geselecteerde apparaat worden weergegeven. De namen van mappen kunnen verschillen, afhankelijk van de mediaserver.
- Als u de mappen niet kunt zien, controleert u of de optie voor het delen van media op het geselecteerde apparaat is ingeschakeld zodat de inhoud beschikbaar is om te delen.

4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- Bepaalde mediabestanden kunnen vanwege compatibiliteitsproblemen niet worden afgespeeld. Controleer de bestandsindelingen die door uw home cinema worden ondersteund.

5 Druk op de afspeelknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspeelknoppen' op pagina 15).

Geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

1 Druk op ♫ **SOUND SETTINGS**.

2 Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) voor toegang tot de geluidsopties op het display.

Geluidinstellingen	Beschrijving
SOUND	Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
SURROUND	Hiermee kiest u Surround Sound of stereogeluid.
TREBLE	Hiermee wijzigt u de hoge tonen.
MID	Hiermee wijzigt u de middentonen.
BASS	Hiermee wijzigt u de lage tonen.
AUD SYNC	Hiermee wordt het geluid vertraagd om dit overeen te laten komen met het beeld.

3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.

4 Druk op ⮌ **BACK** om af te sluiten.
Als u niet binnen een minuut op een knop drukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

1 Druk op ♫ **SOUND SETTINGS**.

2 Selecteer **SOUND** en druk vervolgens op **OK**.

3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een instelling op het display te selecteren:
   - **MOVIE**: geniet van een geluidservaring net als in de bioscoop, speciaal verbeterd voor films.
   - **MUSIC**: boots de oorspronkelijke opnameomgeving van uw muziek, in de studio of bij een concert, na.
   - **ORIGINAL**: ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.
   - **NEWS**: hoor ieder woord met geoptimaliseerde spraak en duidelijke stemgeluiden.
   - **GAMING**: geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.
4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

1 Druk op **SOUND SETTINGS**.
2 Selecteer **SURROUND** en druk vervolgens op **OK**.
3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de volgende instellingen te selecteren:
   - **AUTO**: Surround Sound gebaseerd op de audiostream.
   - **DOLBY VS**: de Dolby Virtual Speaker-technologie zorgt voor een zeer intense 5.1-kanaals luisterervaring met slechts twee luidsprekers.
   - **STEREO**: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Equalizer

Wijzig de instellingen van de home cinema voor hoge tonen (treble), middentonen (mid) of lage tonen (bas).

1 Druk op **SOUND SETTINGS**.
2 Selecteer **TREBLE**, **MID** of **BASS** en druk op **OK**.
3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de frequentie te wijzigen.
4 Druk op **OK** om te bevestigen.

5 Instellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.

Let op

- De meeste instellingen zijn al met de beste waarden voor de home cinema geconfigureerd. Tenzij u een reden hebt om een instelling te wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde behouden.

Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op BACK om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op (**Startpagina**).

Beeld

Pas de beeldinstellingen aan uw voorkeuren aan.

Opmerking

- De instelling die het meest geschikt is voor de TV wordt automatisch geselecteerd. Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.

Beeldinstellingen en -formaat

1. Druk op (**Startpagina**).
2. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Video]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Verander de volgende instellingen en druk dan op **OK**:
   - **[TV-scherm]**: beeldformaat.
   - **[Beeldinstellingen]**: voorgeprogrammeerde kleurinstellingen.

Beeldkleur

Deep Color creëert de natuurlijke wereld op uw TV-scherm en geeft levendige beelden weer in meer dan een miljard kleuren.
Als uw TV Deep Color ondersteunt en via een HDMI-kabel op uw home cinema is aangesloten, dan kunt u de Deep Color wijzigen.

1. Druk op (**Startpagina**).
2. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Video]** > **[HDMI Deep Colour]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer de volgende opties en druk vervolgens op **OK**:
   - **[Automatisch]**: hiermee kunt u automatisch HDMI Deep Color selecteren.
   - **[Aan]**: hiermee kunt u levendige beelden bekijken.
   - **[Uit]**: hiermee wordt standaard 24-bits kleur weergegeven.

Beeldresolutie

Voor HDMI-video-instellingen sluit u uw home cinema op de TV aan met een HDMI-kabel.

1. Druk op (**Startpagina**).
2. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Video]** > **[HDMI-video]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Verander de HDMI-resolutie-instelling en druk dan op **OK**.

Positie van de ondertiteling

De positie van de ondertitels kan automatisch worden aangepast aan het formaat van uw TV-scherm.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Ondertitels automatisch verschuiven]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Geluid

Pas de geluidsinstellingen aan uw voorkeur aan.

HDMI-audio

Als u HDMI-audio-uitvoer van uw TV wilt beluisteren, sluit u uw home cinema met een HDMI-kabel aan op de TV.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Audio]** > **[HDMI-audio]** en druk vervolgens op **OK**.
4 Selecteer de volgende opties en druk vervolgens op **OK**:
   - **[Bitstream]**: hiermee kunt u bitstream-uitvoer via HDMI inschakelen.
   - **[Automatisch]**: hiermee wordt automatisch de audio-indeling geselecteerd die het beste wordt ondersteund.
   - **[Uit]**: hiermee schakelt u de audio van uw TV uit.

Audiopostprocessing

Als u een voorgeprogrammeerde geluidsmodus wilt selecteren, moet u audiopostprocessing in de luidspreker inschakelen (zie 'Geluidsmodus' op pagina 25).

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Geavanc.]** > **[Beter geluid]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking

- Als u de oorspronkelijke audio van de disc wilt afspelen, selecteer dan **[Uit]**.

Nachtmodus

Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Audio]** > **[Nachtmodus]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Geluidsmodusinstellingen herstellen

Herstel de equalizerinstellingen van alle geluidsmodi naar de standaardwaarden.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Audio]** > **[Standaardgeluidsinstell.]** en druk vervolgens op **OK**.

Taal

Selecteer een taal voor het hoofdmenu, de audio en de ondertitels.

Menutaal

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Menutaal]** en druk vervolgens op **OK**.

4 Selecteer een menutaal en druk vervolgens op **OK**.

Discaudio

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Audio]** en druk vervolgens op **OK**.
4 Selecteer een audiotaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding (zie 'Taalcode' op pagina 42).
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Discondertitels

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Ondertiteling]** en druk vervolgens op **OK**.
4 Selecteer een ondertitelingstaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.

Discmenu

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Discmenu]** en druk vervolgens op **OK**.
4 Selecteer een menutaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding (zie 'Taalcode' op pagina 42).
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Beveiligingsniveaus voor kinderen

Hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering.

Wachtwoord

U kunt uw wachtwoord instellen of wijzigen om een beveiligde disc af te spelen.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Wachtwoord wijzigen]** en druk vervolgens op **OK**.
   ↳ Een menu voor het wijzigen van het wachtwoord wordt weergegeven.
4 Volg de instructies op de TV om het wachtwoord in te stellen of te veranderen.
   - Als u geen wachtwoord hebt ingesteld of als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan **0000** in.
5 Druk op **OK**.

Kwalificatie

Bepaalde discs zijn voorzien van een leeftijdclassificatie. U kunt uw home cinema zo instellen dat alleen discs met een leeftijdclassificatie lager dan de leeftijd van uw kind worden afgespeeld.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Oudercontrole]** en druk vervolgens op **OK**.
   ↳ U wordt gevraagd om het wachtwoord in te voeren.

4 Voer het wachtwoord in met de **Cijfertoetsen**.

5 Selecteer een leeftijdclassificatie en druk vervolgens op **OK**.
   • Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteer dan niveau **8** of **[Uit]**.

Energiebesparing

Bespaar energie door de volgende instellingen te wijzigen.

Automatische stand-by

Wanneer u een disc of een USB-opslagapparaat afspeelt, schakelt uw home cinema automatisch naar stand-by als:
- het apparaat in de pauze- of stopmodus staat, en
- er gedurende 30 minuten niet op een knop wordt gedrukt.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Automatisch stand-by]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Sleeptimer

Stel timers in om de home cinema na een vastgestelde tijd naar stand-by te schakelen.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Sleeptimer]** en druk vervolgens op **OK**.

4 Kies de duur van de sleeptimer.
   ↳ De sleeptimer kan worden ingesteld op maximaal 60 minuten. Als de sleeptimer is ingesteld op **[Uit]**, wordt deze uitgeschakeld.

5 Druk op **OK** om deze te activeren.
   ↳ De home cinema wordt na de opgegeven tijd overgeschakeld naar de stand-bymodus.

Schermbeveiliging

Schakel uw home cinema automatisch naar de schermbeveiligingsmodus als:
- het apparaat in de pauze- of stopmodus staat, en
- er gedurende 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Schermbeveiliging]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Weergavedisplay

De helderheid van het display van de home cinema wijzigen.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).

2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Display]** en druk vervolgens op **OK**.

4 Selecteer de helderheid en druk vervolgens op **OK**.

Fabrieksinstellingen toepassen

De standaardinstellingen van uw home cinema herstellen. U kunt de instellingen voor het kinderslot niet herstellen.

1 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3 Selecteer **[Geavanc.]** > **[Standaardwaarden herstellen]** en druk vervolgens op **OK**.
4 Selecteer **[OK]** en druk vervolgens op **OK**.

6 Software bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw home cinema bij met de laatste software.

Vergelijk de versie van uw huidige software met de nieuwste versie op www.philips.com/support. Als de huidige versie lager is dan de nieuwste versie die verkrijgbaar is op de ondersteuningswebsite van Philips, voer dan een upgrade van uw home cinema uit met de nieuwste software.

Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door verouderde software.

De softwareversie controleren

Controleer de versie van de huidige software die op uw home cinema is geïnstalleerd.

1. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
2. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Geavanc.]** > **[Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.
   ↳ De softwareversie wordt weergegeven.

Software via internet bijwerken

1. Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met snel internet. (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13)
2. Druk op ⌂ (**Startpagina**).
3. Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer **[Geavanc.]** > **[Software-update]** > **[Netwerk]**.
   ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
5. Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
   ↳ Wanneer het bijwerken van de software is voltooid, wordt de home cinema automatisch uitgeschakeld. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

Opmerking

- Als de home cinema geen verbinding kan maken met de server van Philips, drukt u op ⌂ (**Startpagina**).
- Selecteer **[Configuratie]** > **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** om het netwerk in te stellen.

De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig

- Een USB-stick die FAT- of NTFS-geformatteerd is en ten minste 75 MB geheugenruimte heeft. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveringsprogramma dat het .zip-bestandsformaat ondersteunt.

Stap 1: de meest recente software downloaden

1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips en zoek vervolgens de **Software en drivers**.
   ↳ De software-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
4 Sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-stick.
5 Gebruik het archiefprogramma om het software-updatebestand in de hoofdmap uit te pakken.
   ↳ De bestanden worden uitgepakt in de map **UPG_ALL** van uw USB-stick.
6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de software bijwerken

Let op

- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.

1 Plaats de USB-stick met het gedownloade bestand in uw home cinema.
   • Controleer of het discstation gesloten is en of er geen disc in zit.
2 Druk op ⌂ (**Startpagina**).
3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
4 Selecteer **[Geavanc.]** > **[Software-update]** > **[USB]**.
5 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
   ↳ Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

7 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocodes

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD	BD
Europa, Verenigd Koninkrijk		
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea		
Latijns-Amerika		
Australië, Nieuw-Zeeland		
Rusland, India		
China		

Media-indelingen

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, afbeeldingsbestanden, MP3-media, WMA-media, DivX Plus HD-media, USB-opslagapparaat

Bestandsindelingen

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mpg, .mpeg
- Foto: .jpg, .gif, .png

Audio-indelingen

Uw home cinema ondersteunt de volgende audiobestanden.

Extensie	Bak	Audiocodec	Bitsnelheid
.mp3	MP3	MP3	32 kbps tot 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps tot 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kern	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps tot 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps tot 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformaten

Als u een High Definition-TV hebt, kunt u op uw home cinema videobestanden met de volgende specificaties afspelen:

- Resolutie: 1920 x 1080 pixels bij
- Framesnelheid: 6~ 30 frames per seconde.

.avi-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.divx-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps

.mp4- of .m4v-bestanden in MP4-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.mkv-bestanden in MKV-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/ AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 300 W RMS (30% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ±3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
  - Optisch: TOSLINK
- Samplingfrequentie:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik:
  - Europa/Rusland/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
  - Azië Pacific/Latijns-Amerika: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 50 dB
- Frequentierespons: FM 200 Hz - 12,5 kHz / ±6 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximaal ondersteund geheugen: < 160 GB

Apparaat

- Voeding:
  - Europa/China/Rusland/India: 220 - 240 V~, 50 Hz
  - Latijns-Amerika/Azië Pacific: 110 - 127 V/220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 60 W
- Stroomverbruik in stand-by: ≤ 0,5 W
- Afmetingen (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Subwoofer

- Uitgangsvermogen: 150 W RMS (30% THD)
- Impedantie: 8 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Afmetingen (b x h x d): 195 x 265 x 265 mm
- Gewicht: 3,20 kg

Luidsprekers

- Uitgangsvermogen: 2 x 75 W RMS (30% THD)
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 1 woofer van 63,5 mm
- Afmetingen (b x h x d): 84,5 x 159 x 80 mm
- Gewicht: 0,35 kg per stuk

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golflengte: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (maximaal vermogen): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Problemen oplossen

Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Apparaat

De knoppen van de home cinema werken niet.

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de home cinema is geschakeld.

Geen beeld op een TV die is aangesloten via HDMI.

- Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de home cinema en de TV te verbinden. Sommige standaard HDMI-kabels hebben mogelijk tot gevolg dat sommige beelden, 3D-video en Deep Color niet goed worden weergegeven.
- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe kabel.
- Druk op ⌂ (**Startpagina**) en dan op **731** op de afstandsbediening om de standaardbeeldresolutie te herstellen.
- Wijzig de instelling voor HDMI-video of wacht 10 seconden zodat het apparaat zich automatisch herstelt.

Disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.
- Gebruik een HDMI-kabel voor de aansluiting op de TV.

Geluid

Geen geluid uit home cinema-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw home cinema aan op uw TV of andere apparaten. U hebt geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als de home cinema en TV met een **HDMI ARC**-aansluiting zijn verbonden.
- Stel het geluid in voor het verbonden apparaat (zie 'Audio instellen' op pagina 13).
- Herstel de fabrieksinstellingen van uw home cinema (zie 'Fabrieksinstellingen toepassen' op pagina 31) en schakel deze vervolgens uit en weer in.
- Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de home cinema afspeelt, controleer dan of het geluid van de TV gedempt is.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Druk op **SOUND SETTINGS**. 2) Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om **AUD SYNC** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. 3) Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de home cinema het type disc ondersteunt (zie 'Media-indelingen' op pagina 34).
- Controleer of de home cinema de regiocode van de disc ondersteunt (zie 'Regiocodes' op pagina 34).
- Controleer bij DVD±RW's of DVD±R's of deze zijn gefinaliseerd.

Er kan geen DivX-bestand worden afgespeeld.
- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-bestand volledig is.

DivX- of RMVB/RM-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.
- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film (zie 'Ondertiteling' op pagina 17).
- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op ☰ OPTIONS. 2) Selecteer **[Tekenset]**. 3) Selecteer de ondersteunde tekenset. 4) Druk op **OK**.

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.
- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de home cinema.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de home cinema.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.
- De bewerking is niet mogelijk.

EasyLink werkt niet.
- Controleer of de home cinema is aangesloten op een EasyLink-TV van Philips en of de EasyLink-optie is ingeschakeld.

Wanneer u de TV inschakelt, schakelt de home cinema automatisch in.
- Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw home cinema onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.
- Controleer of de home cinema is aangesloten op een thuisnetwerk met internettoegang (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).
- Controleer of het netwerk is ingesteld. Gebruik een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 13) of draadloze netwerkinstallatie (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 14).
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag (zie 'BD-Live op Blu-ray' op pagina 16).

Mijn 3D-video wordt in 2D weergegeven.
- Controleer of uw home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten op een 3D-TV.
- Controleer of de disc een Blu-ray 3D Disc is en of de optie voor Blu-ray 3D-video is ingeschakeld (zie 'Blu-ray 3D-discs afspelen' op pagina 16).

Het TV-scherm is zwart wanneer u een Blu-ray 3D-video of een tegen kopiëren beveiligde DivX-video afspeelt.
- Controleer of de home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten.
- Schakel de TV over naar de correcte HDMI-bron.

Slechte weergave op YouTube Leanback of Picasa.
- Controleer of de home cinema op een thuisnetwerk is aangesloten en goed is ingesteld (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 13).
- Controleer of de internetverbindingssnelheid hoger is dan 2 MBPS voor de beste resultaten.

9 Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Copyright

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.
Dit product bevat eigendomstechnologie onder vergunning van Verance Corporation en is beschermd door het Amerikaanse Patent 7.369.677 en andere patenten die in de VS en de rest van de wereld afgegeven en in aanvraag zijn, alsook door auteursrechten en handelsgeheimen voor bepaalde aspecten van dit soort technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation. Auteursrecht 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Nabouwen of demontage is verboden.

Mededeling van Cinavia
Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video's en hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt, verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of kopiëren onderbroken.
Meer informatie over Cinavia technologie is verkrijgbaar bij het Cinavia Online Klanteninformatiecentrum op http://www.cinavia.com. Indien u aanvullende informatie over Cinavia per post wenst te ontvangen, stuur dan een briefkaart met uw postadres aan: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via open.source@philips.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Als u geen ontvangsbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product, vindt u in een aparte folder.

Compliance

CE

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Handelsmerken

"Blu-ray 3D™" en het "Blu-ray 3D™"-logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.

Java en alle andere Java-handelsmerken en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS-HD, het symbool, en DTS-HD en het symbool zijn samen gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD Master Audio | Essential is een handelsmerk van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Valt onder een of meer van de volgende octrooien in de VS: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
INFORMATIE OVER DIVX PLUS® HD: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's afspeelt, inclusief DivX® Plus HD-video's (H.264/.MKV) tot maximaal 1080p en premiuminhoud. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkelddoor DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

10 Taalcode

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

11 Index

A

aansluiten
- luidsprekers 10
- TV (Composite) 11
- TV (HDMI ARC) 10
- TV (HDMI) 10

afbeeldingen en geluid synchroniseren 16
afbeeldingsopties 19
afspelen
- diapresentaties 20
- MP3 21
- problemen oplossen 37
- radio 36
- USB 18
- vanaf de PC 25

afstandsbediening
- batterijen 36
- overzicht 7

apparaat
- overzicht 6
- problemen oplossen 37
- specificaties 36

audio
- HDMI-audio 28
- instellingen 28
- nachtmodus 28
- postprocessing 28
- specificaties 35
- voorgeprogrammeerde modi 25

audio-indelingen 34
audio-opties 18
auto standby 30

B

bas 26
bedieningselement
- apparaat 6
- EasyLink (HDMI-CEC) 8
- kinderslot 29
- radio 20

beeld
- diapresentaties 20
- draaien 19
- instellingen 27
- opties 19
- problemen oplossen 37
- zoomen 19

Bladeren
- USB-opslagapparaat 18

Blu-ray 15

D

diapresentaties
- animatie 20
- beeld 20
- duur 20
- musical 20

disc uitwerpen 6
discs
- afbeeldingen en geluid synchroniseren 16
- audio 18
- beeld 20
- menutaal 29
- ondertiteling 29
- opties 18
- taal audio 29
- titels 19
- zoeken op tijd 19

discstation openen 6
discstation sluiten 6
display 6

E

EasyLink (HDMI-CEC)
- bedieningsknoppen 8

energie
- auto standby 30
- helderheid 30
- screensaver 30
- sluimerschakelaar 30

F

fabrieksinstellingen 31

G

geavanceerd
- standaardinstellingen herstellen 31
- verbeterd geluid 28

geluid
- afbeeldingen en geluid synchroniseren 16
- bas 26
- equalizer 26
- hoge tonen 26
- problemen oplossen 37
- standaardgeluidsmodus 28
- surround-effect 26
- voorgeprogrammeerde geluidsmodus 25

H

handelsmerken 40

HDMI
- audio 28
- Deep Color 27
- TV (HDMI ARC) 10
- video 27

helderheid 30

herhalen 18

hoge tonen 26

I

inschakelen
- auto standby 30
- ondertitels automatisch verschuiven 27
- screensaver 30
- voorgeprogrammeerde geluidsmodus 28

instellingen
- audio 28
- auto standby 30
- beeld 27
- HDMI-audio 28
- HDMI-video 27
- herstellen 31
- kwalificatie door ouders 29
- ondertitels automatisch verschuiven 27
- resolutie 27
- screensaver 30
- sluimerschakelaar 30
- standaard 31
- taal disc 29
- taal ondertitels 29
- video 27
- voeding 30
- wachtwoord 29

Internet
- software bijwerken 32

K

kinderslot
- kwalificatie 29
- wachtwoord 29

kopieerbeveiliging 39

kwalificatie 29

L

luidsprekers
- aansluiten 10
- positie 9
- specificaties 36
- surround-effect 26

M

media-indelingen 34

Microsoft Windows Media Player 11 23

Microsoft Windows Media Player 12 24

MP3
- afspelen 21

multimedia-inhoud
- vanaf disc 15
- vanaf USB-opslagapparaat 18

N

nachtmodus 28

naleving 39

netwerk
- software bijwerken 32

O

onderhoud
- milieu 5
- product 4

ondertiteling
- positie 27
- taal 29

open source-software 39
opties
audio 18
beeld 19
video 19
overzicht
afstandsbediening 7
apparaat 6
instellingen 27

P

positie
ondertiteling 27
positie 9
problemen oplossen
aansluiting 37
afspelen 37
apparaat 37
beeld 37
geluid 37
productspecificaties 34

R

radio
afstemmen op stations 20
bedieningsknoppen 20
radio luisteren 21
specificaties 36
recycling 5
regiocodes 34

S

screensaver 30
sluimerschakelaar 30
software bijwerken
via netwerk 32
specificaties 34
subwoofer
specificaties 36

T

taal
audio 29
discmenu 29
ondertiteling 29
taalcode 42
taal audio 29
titels 19

U

uitschakelen
audiopostprocessing 28
USB
formaat 36
USB-opslagapparaat
afspelen 18
opties 18
specificaties 36

V

veiligheid
gebruik van het product 3
verwijdering 5
versterker 35
video
afbeeldingen en geluid synchroniseren 16
beeldinstellingen 27
beeldresolutie 27
HDMI deep color 27
video-indelingen 35
video-opties 19
voedingsopties
auto standby 30
helderheid 30
screensaver 30
sluimerschakelaar 30
voorkeur
audio 28
auto standby 30
discmenu 29
display 30
kinderslot 29
ondertiteling 29
ondertitels automatisch verschuiven 27
screensaver 30
sluimerschakelaar 30
wachtwoord wijzigen 29

W

wachtwoord 29
wettelijke kennisgevingen 39

Z

zoeken op tijd 19

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTB3260_12_UM_V1.0