

**PHILIPS**

Portable speaker

BT55

# Gebruiksaanwijzing



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>2</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Kennisgeving</b>	<b>2</b>
	Naleving	2
	De zorg voor het milieu	2
	Handelsmerkverklaring	3

---

<b>3</b>	<b>Uw Bluetooth-luidspreker</b>	<b>3</b>
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de luidspreker	4

---

<b>4</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>4</b>
	In-/uitschakelen	4
	De ingebouwde accu opladen	5

---

<b>5</b>	<b>Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten</b>	<b>6</b>
	Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	6
	Afspelen vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat	6
	De verbinding met een apparaat verbreken	7
	Een apparaat opnieuw verbinden	7

---

<b>6</b>	<b>Specificaties</b>	<b>7</b>
----------	----------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>8</b>
	Algemeen	8
	Over Bluetooth-apparaten	8

# 1 Belangrijk

- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- De accu mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een brandende kaars.
- De gebruikstemperatuur van het product is -10 °C tot 40 °C.



## Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

# 2 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

---

## Naleving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## De zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet

met regulier huishoudelijk afval kan worden weggeworpen. We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

#### Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

---

## Handelsmerkverklaring



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson Innovations Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

## 3 Uw Bluetooth-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Introductie

Met deze luidspreker kunt u naar audio van een Bluetooth-apparaat luisteren.


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Luidspreker
- USB-kabel voor het opladen
- Gedrukt materiaal

## Overzicht van de luidspreker

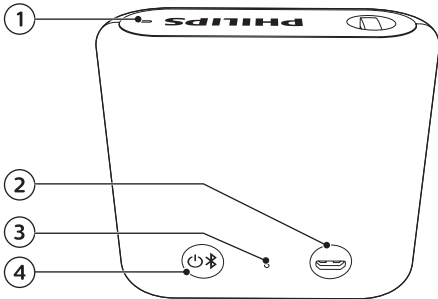


- ① **LED-indicator**
  - Geeft de status van de accu of de Bluetooth-verbinding aan.
- ② **Micro USB-aansluiting**
  - Hiermee laadt u de luidspreker op.
- ③ **Reset-opening**
  - Reset de luidspreker.
- ④ **⏻/📶**
  - Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.
  - Hiermee opent u de Bluetooth-koppelmodus.
  - Hiermee verbreekt u de Bluetooth-verbinding.

## 4 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

### In-/uitschakelen

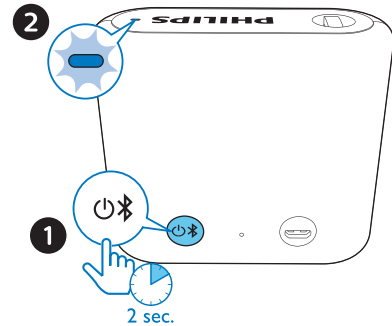

- Als u de hoofdtelefoon wilt inschakelen: houdt u **⏻/📶** 2 seconden ingedrukt.
  - ↳ Het LED-lampje begint te knipperen.
  - ↳ Het apparaat piept.
- Als u de luidspreker wilt uitschakelen, houdt u **⏻/📶** opnieuw 2 seconden ingedrukt.



#### Opmerking

- Als er 15 minuten geen Bluetooth-verbinding is of als de accu bijna leeg is, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

## De ingebouwde accu opladen


### Opmerking

- Het duurt ongeveer 2 uur om de accu volledig op te laden.
- De micro USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.
- De oplaadbare accu heeft een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

Wanneer de accu bijna leeg is, knippert de LED rood.

### Als u de ingebouwde batterij wilt opladen:

- Sluit de luidspreker direct op netspanning aan met een netspanningsadapter (niet meegeleverd; 5 V, 2,1A wordt aanbevolen).

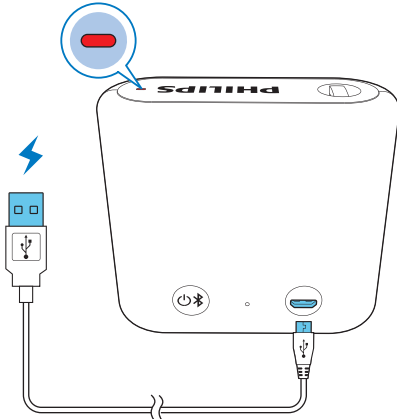

Status van systeem	Accustatus	LED-werking
Uit	Tijdens het opladen	Constant rood
Uit	Volledig opgeladen	Uit

Status van systeem	Accustatus	LED-werking
Aan	Tijdens het opladen	Geen oplaadindicatie

# 5 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

## Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

### Opmerking

- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetooth-apparaat kunnen het werkbereik verminderen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
- Het bedieningsbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de Bluetooth-koppelmodus bevindt.
  - ↳ De LED-indicator knippert snel blauw.
  - ↳ Als het led-lampje langzaam blauw knippert, schakelt u de luidspreker uit. Houd vervolgens  ingedrukt totdat het apparaat tweemaal piept om de koppelmodus te activeren.
- 2 Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- 3 Selecteer **[Philips BT55]** op uw apparaat om te koppelen. Voer zo nodig "0000" in als het koppelwachtwoord.

- ↳ Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker een pieptoon en brandt het LED-lampje onafgebroken blauw.

LED-werking	Beschrijving
Knippert snel blauw	Klaar voor koppeling
Knippert langzaam blauw	Opnieuw verbinding maken met het laatst verbonden apparaat; Op verbinding wachten van het gekoppelde apparaat
Constant blauw	Verbonden

## Afspelen vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat

### Opmerking

- De muziek wordt onderbroken tijdens een inkomende oproep. Het afspelen wordt hervat zodra de oproep is beëindigd.

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel audio af van het verbonden apparaat.


- ↳ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker gestreamd.

### Tip

- U kunt alleen uw Bluetooth-apparaat gebruiken om het afspelen te bedienen.

---

## De verbinding met een apparaat verbreken

- Schakel de luidspreker uit;
- Schakel de luidspreker uit en houd vervolgens  ingedrukt totdat het apparaat tweemaal piept om de koppelmodus te activeren.
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

---

## Een apparaat opnieuw verbinden

- Als u de luidspreker inschakelt, probeert de luidspreker automatisch verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat;
- Als dat niet werkt, selecteert u **[Philips BT55]** in het Bluetooth-menu om opnieuw verbinding te maken.

## 6 Specificaties



### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- **Nominaal uitgangsvermogen (versterker):** 2W RMS
- **Akoestische frequentierespons:** 60 - 20000 Hz
- **Luidsprekerdriver:** 1 x 1,5 inch luidspreker met volledig bereik, 4  $\Omega$
- **Bluetooth-versie:** V4.2 + EDR
- **Ondersteunde Bluetooth-profielen:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetooth-frequentieband / uitgangsvermogen:** 2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM-band /  $\leq$  4 dBm (klasse 2)
- **Batterij:** ingebouwde oplaadbare li-ionbatterij (3,7 V, 365 mAh)
- **Afspeeltijd in batterijmodus:** ongeveer 6 uur
- **Oplaadtijd:** ca. 2 uur
- **Opladen via USB:** 5 V 0,5A / micro USB-aansluiting
- **Productafmetingen(b x h x d):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Gewicht product:** 0,12kg



# 7 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

## Algemeen

### Geen stroom

- Laad de luidspreker op.

### Geen geluid

- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het effectieve werkbereik bevindt.

### Geen reactie van de luidspreker als u op een toets drukt.


- Reset de luidspreker.

## Over Bluetooth-apparaten

**De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

**[Philips BT55] niet gevonden op uw apparaat om te koppelen.**

- Schakel de luidspreker uit en houd vervolgens  ingedrukt totdat het apparaat tweemaal piept om de koppelmodus opnieuw te activeren.

**Kan geen verbinding maken met het apparaat.**

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

**De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55\_00 \_UM\_V1.0

