vtech®

Handleiding

Tante Jet Theeset

91-003504-00X NL

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Tante Jet Theeset** van **VTech**®. Wij van **VTech**® doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor gezelligheid! Laten we samen een kopje thee drinken met de **Tante Jet Theeset** van **VTech**®. Ontdek kleuren, vormen en tellen én speel de allerleukste rollenspellen! Luister naar de vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes en schenk een lekker kopje thee in voor je vriendjes. Open de deksel en zie hoe de thee van kleur verandert!
Doe gezellig mee, we eten taart en drinken thee!

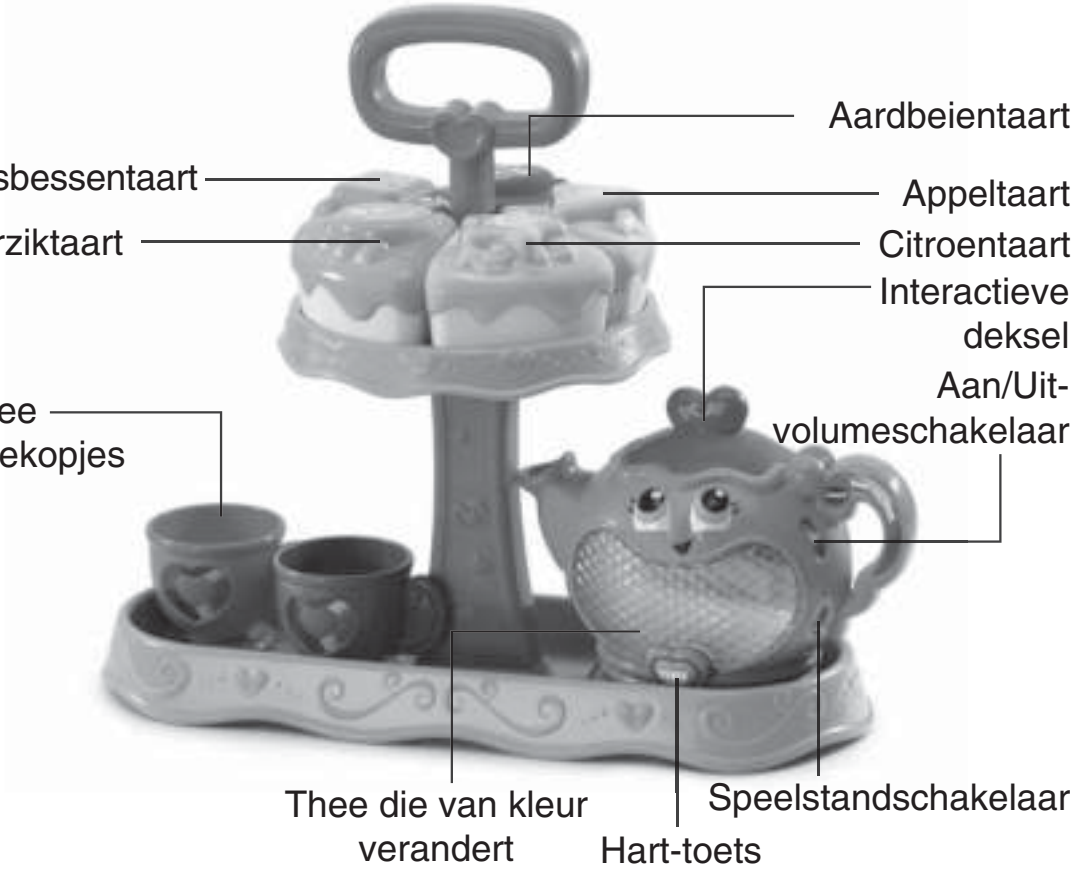

INHOUD VAN DE DOOS

Eén theepot

Eén voetstuk met steundeel

Eén handvat

Eén taartplateau

Twee theekopjes

Eén stuk perziktaart

Eén stuk citroentaart

Eén stuk appeltaart

Eén stuk aardbeientaart

Eén stuk bosbessentaart

- Eén handleiding

WAARSCHUWING :

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

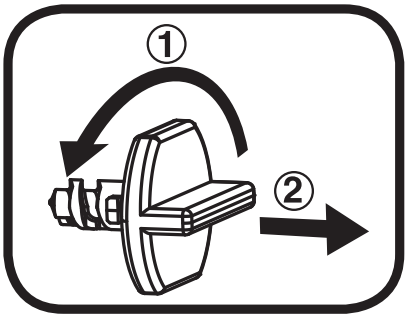

Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de theepot. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe ‘AA’ (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

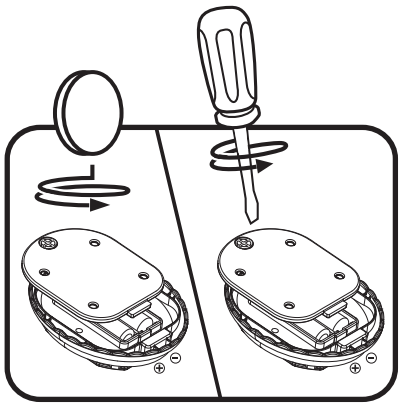

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval. mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevattendie schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech®** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Bevestig het taartplateau aan het steundeel.

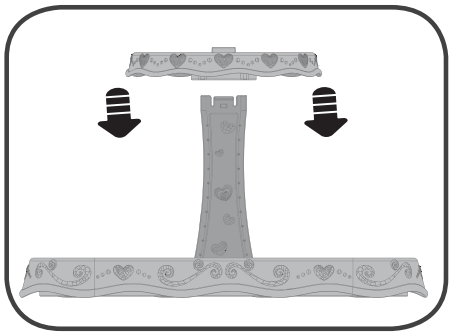

2. Plaats het handvat in het taartplateau.

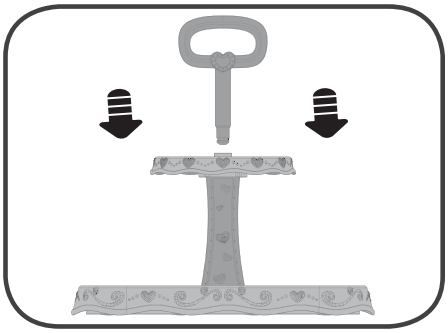

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

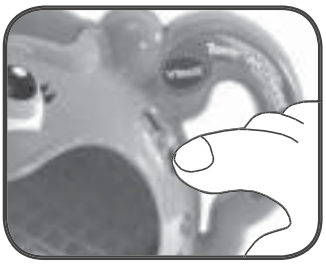

Om de **Tante Jet Theeset** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume ( ) of naar het hoge volume ( ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ) om het speelgoed UIT te zetten.

2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek** ( ) of **Tijd voor thee** ( ).

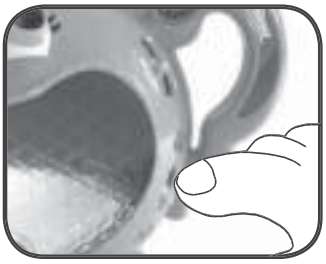

3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de theepot automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **hart-toets** te drukken.

4. Hart-toets

Druk op de **hart-toets** om naar vrolijke zinnetjes, geluiden en liedjes te luisteren.

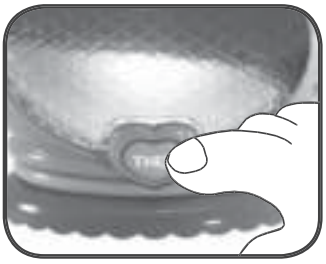

5. Thee

Kantel de theepot en kijk hoe de thee meebeweegt. Wanneer je een schenkbeweging maakt, hoor je realistische schenkgeluiden.

6. Interactieve deksel

Open en sluit de **deksel** om de smaak van de thee te veranderen en zie de kleur van het lichtje mee veranderen.

ACTIVITEITEN

Muziek

Open de interactieve deksel, maak schenkbewegingen met de theepot of druk op de hart-toets om vrolijke liedjes en geluiden te horen.

Tijd voor thee

Druk op de hart-toets en speel leuke rollenspellen met tante Jet! Leer tellen, kleuren en vormen.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom en drink een kopje thee met mij.
Pak een stukje taart, welke smaak wil jij?
(kleur) thee is lekker met... (smaak) taart.
Dus doe gezellig mee, we eten taart en drinken thee!

Liedje 2

Ga maar lekker zitten, het is tijd voor thee!
Ik drink graag een kopje met je mee.
Het is zo gezellig, speel maar mee met tante Jet!
Ik heb lekker nog wat thee gezet!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Tante Jet Theeset** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**® uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

KLASSE 1
LED PRODUCT

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.

Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

1. *De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
2. *Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
3. *De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
4. *Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
5. *Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland