HANDLEIDING

Bel Beertje

© 2016 VTech
Alle rechten voorbehouden
Printed in China
91-003291-007 NL

Beste ouders,

*Wij van **VTech**® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**® producten op **www.vtechnl.com***

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Bel Beertje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Speel, leer en maak plezier met het **Bel Beertje** van **VTech®**! Druk op de interactieve toetsen om cijfers en kleuren te leren. Draai het beertje, ontdek het spiegeltje en luister naar de vrolijke reacties. Bellen was nog nooit zó leuk!

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén **VTech® Bel Beertje**
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

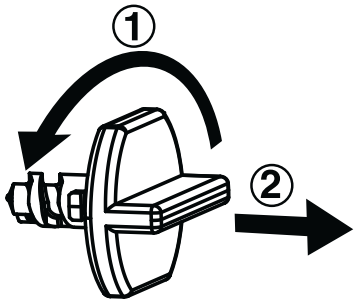

① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe ‘AAA’ (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

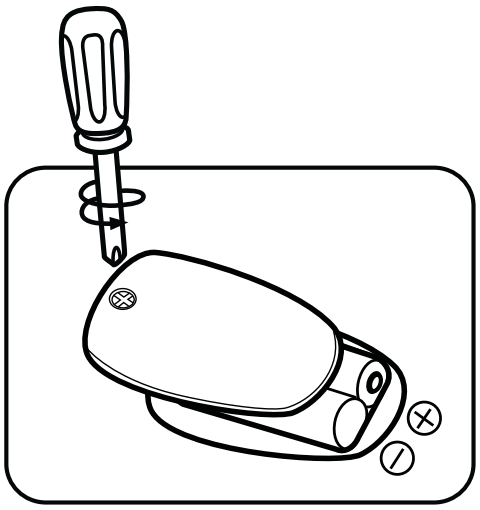

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

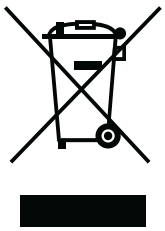

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om het **Bel Beertje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻). Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Bel Beertje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed automatisch uitschakelt tijdens het spelen, dienen de batterijen vervangen te worden.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en realistische geluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.

2. Druk op de knipperende toets met het cijfer **één** om kennis te maken met dit cijfer en de kleur rood. Luister naar de lieve zinnetjes en realistische geluiden die het spelen van rollenspellen stimuleren. Houd de toets ingedrukt om het hartje te horen kloppen of druk snel achter elkaar op de toets om een kus-geluid te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

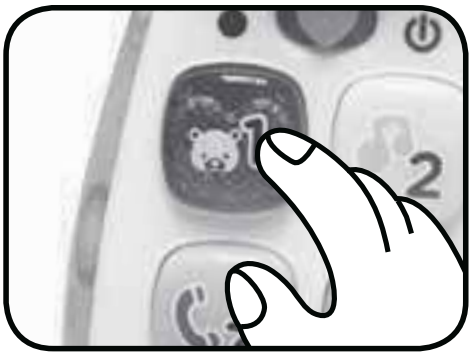

3. Druk op de toets met het cijfer **twee** om kennis te maken met dit cijfer en de kleur geel. Luister naar de realistische geluiden en de vele vrolijke melodietjes. Houd de toets ingedrukt of druk er meerdere malen snel achter elkaar op om een kort melodietje te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

4. Druk op de toets met het cijfer **drie** om kennis te maken met dit cijfer en de kleur groen. Luister naar de vrolijke zinnetjes en realistische geluiden die aanmoedigen tot het spelen van rollenspellen. Druk meerdere malen snel achter elkaar op de toets of houd deze ingedrukt om realistische geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

5. Druk op de toets met het cijfer **vier** om kennis te maken met dit cijfer en de kleur blauw. Luister naar de grappige geluiden en vrolijke zinnetjes. Houd deze toets ingedrukt om een grappig zinnetje en een camera-geluidseffect te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

6. Elke toets geeft acht verschillende reacties. Druk meer dan drie keer op dezelfde toets, of wacht langer dan één seconde voordat er nogmaals op dezelfde toets gedrukt wordt, om de tweede reactie te horen. Druk vervolgens nogmaals op dezelfde toets om meer reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
7. Druk op twee of meer toetsen tegelijk om grappige geluiden en een vrolijk zinnetje te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
8. Draai het **beertje** om in de spiegel te kijken. Luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en korte melodietjes tijdens het draaien van het beertje. Het lichtje knippert mee met het geluid.

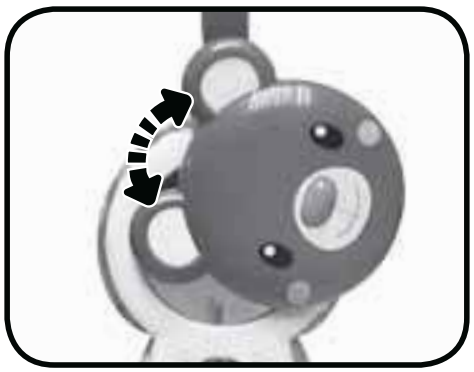

MELODIETJES

1 Alouette
2. The Bear Went Over the Mountain
3. Ik zag twee beren
4. Humpty Dumpty
5. Rije, rije, rije in een wagentje
6. Hoedje van papier
7. Klap eens in je handjes
8. Mulberry Bush
9. Drie maal drie is negen
10. Pop! Goes the Weasel
11. Twee emmertjes water halen
12. She’ll Be Coming ’Round the Mountain
13. Skip to My Lou
14. Op een grote paddenstoel
15. Hoofd, schouders, knie en teen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1
O wie belt daar? O wie belt daar?
Tring tring tring, tring tring tring.
Dat zijn vast mijn vriendjes, dat zijn vast mijn vriendjes.
Neem maar op en zeg ‘hallo’!

Liedje 2
Eén, twee, drie, vier.
Maak plezier en bel met mij.
Samen bellen maakt me blij.

Liedje 3
Speel gezellig met me mee en luister naar muziek!

Liedje 4
Maak een foto, ben je klaar?
Druk op de toets en lachen maar!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Bel Beertje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

1. *De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
2. *Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
3. *De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
4. *Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
5. *Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Bel Beertje

Art.-Nr. # 80-502723 / 80-502752

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com